


右回し : ステムがムシを押します (開く)

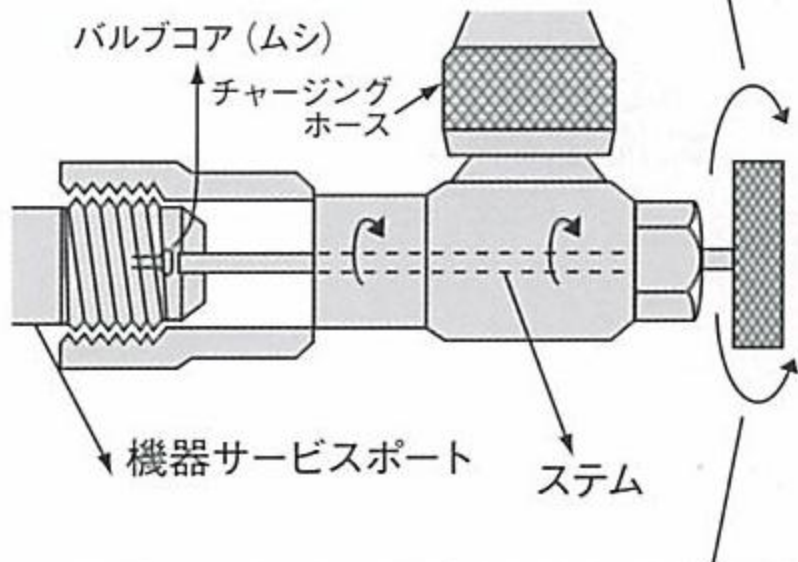

左回し : ステムがムシを戻します (閉る)