


TC-320S 220S 327S 232S 替刃交換方法

①

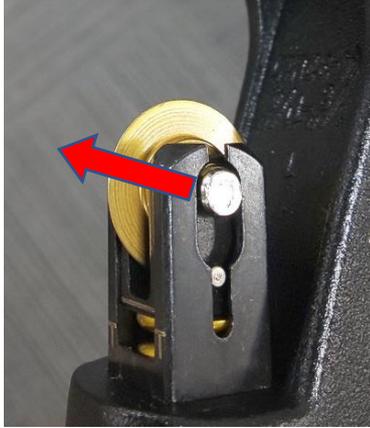

替刃の交換方法

① 替刃を装着している刃ネジのシャフト（溝を施している面の反対側）を矢印の方向に押し、刃ネジが矢印方向に抜け、替刃が取り出せます。

（指で押して硬い場合はドライバー等の工具を使用して下さい。）

②



② 組立は替刃の取り外し方法と逆の手順で行って下さい。

この時、刃ネジの方向は溝を施している面の溝がカッターと並行になるように取り付けて下さい。

刃ネジの溝の方向に注意！